


Aansluitschema M-Bus USB omzetter

Verbind de M-Bus omzetter via meegeleverde USB kabel met IUNGO.

Aan de M-Bus omzetter (master) kunnen maximaal 10 M-Bus slave's verbonden worden (M-Bus1 en M-Bus2 twee zijn intern doorgelust).

M-Bus is niet gevoelig voor polariteit (aansluitingen mogen willekeurig aangesloten worden aan de slave).
M-Bus bekabeling mag standaard 2 aderig aansluitkabel zijn.

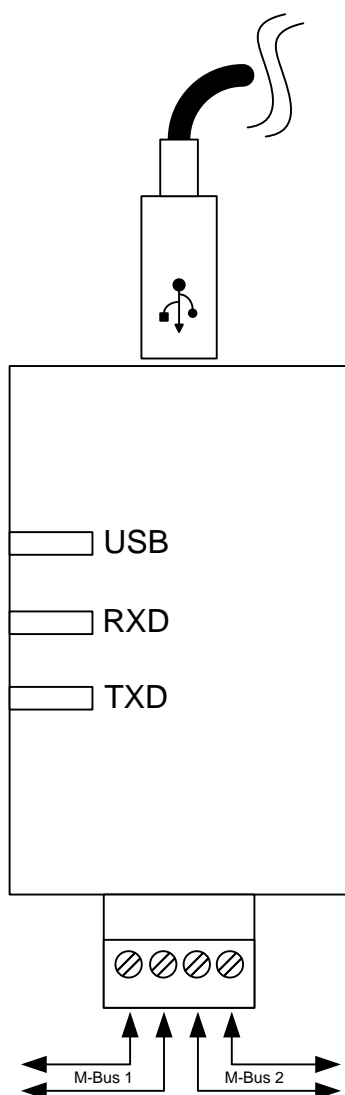

Op de omzetter zitten 3 indicatie LED's.

De USB LED geeft aan dat de bus in orde is.
Bij een te grote belasting op de bus gaat de USB LED uit en zal RXD eens per 2 seconden kort oplichten.


De RXD LED geeft aan dat er data van de bus binnenkomt (dit zal normaal alleen gebeuren nadat er data aan de bus wordt gevraagd, zie TXD).

De TXD led geeft aan dat er data van de bus gevraagd wordt.


Aansluiten van M-Bus slave kan aan zowel M-Bus1 of M-Bus2 aansluiting.

Meerdere slave's mogen aan elkaar worden doorgelust (bus) of vanuit de master (ster) worden aangesloten of een mix daarvan.

Bus aansluiting:

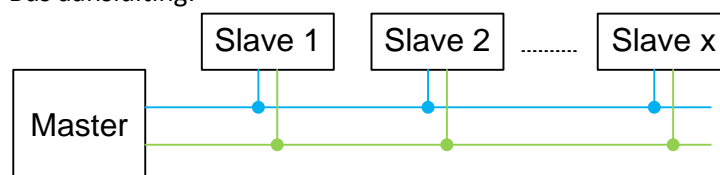

Ster aansluiting:

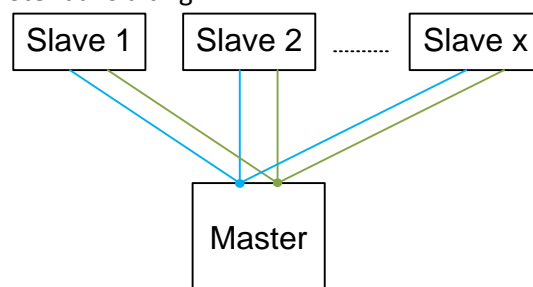

LET OP:

- Lees altijd de handleiding van het aan te sluiten apparaat (slave).
- Verwar M-Bus niet met Modbus, deze systemen zijn **niet** hetzelfde en dus **niet** uitwisselbaar.