


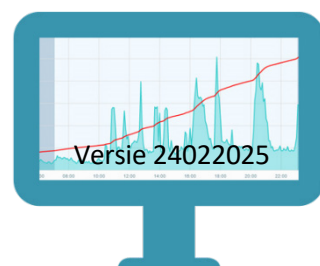

IUNGO updates HowTo

De firmware van IUNGO updaten




Overzicht

Algemeen.....	3
Beta gebruikers.....	4
Release notes.....	4
Historie firmwares met releassenotes	4

Algemeen

Updates zijn belangrijk voor het goed en veilig werken van uw IUNGO.
Deze update gaat niet automatisch en moet dus handmatig uitgevoerd worden.

Om te kijken of er voor jouw IUNGO een update beschikbaar is ga je naar "instellingen -> Firmware -> druk op de knop "Firmware controleren"

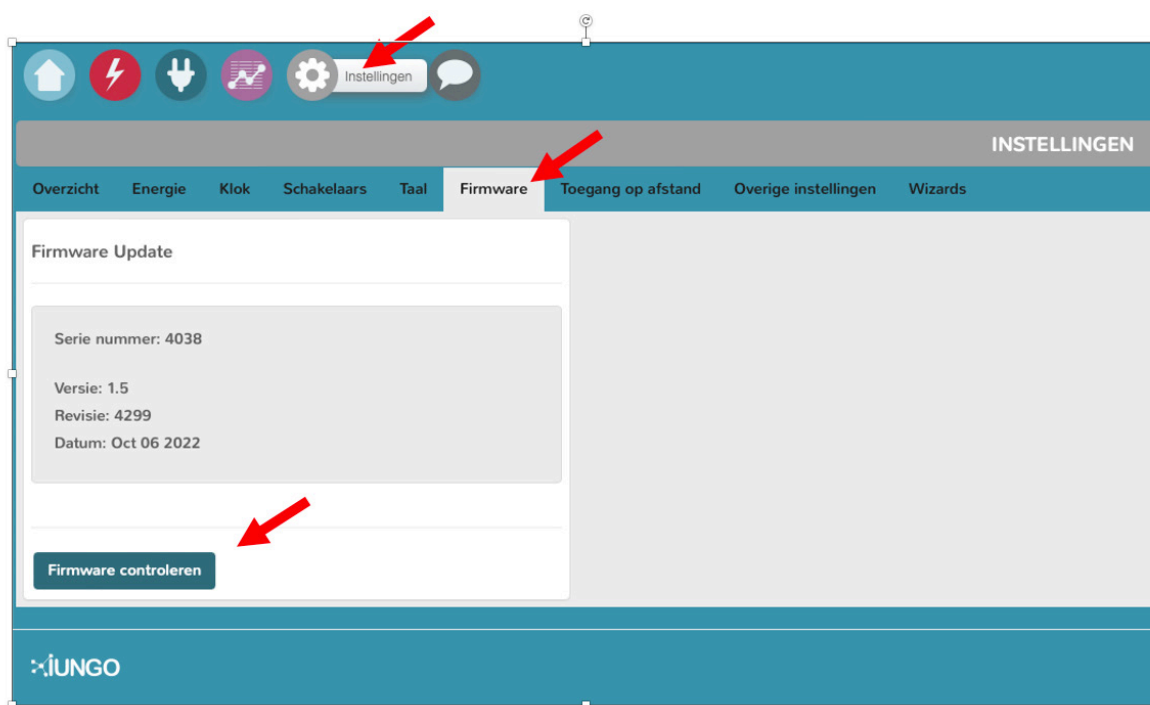

Als er nieuwe firmware voor u beschikbaar is zal dit getoond worden in een rood kader en kun je op de knop "Firmware bijwerken" klikken.

De update zal enige minuten in beslag nemen.

Beta gebruikers

We onderhouden de beta gebruikers groep actief en het kan dus zijn dat je hier op een gegeven moment geen deel meer van uit maakt.

Als je IUNGO een nieuw extern IP nummer krijgt dan vervallen de beta rechten en plaats onze server je weer in de reguliere gebruikers groep. Mocht je weer in de beta groep willen dan is het noodzakelijk dat je ons laat weten wat je IUNGO ID is.

Release notes

We werken continue aan de firmware. Voor diegenen die in de beta groep actief zijn is deze update dus te installeren.

De release notes zijn hier terug te vinden; [Link naar releasenotes \(2016 - heden\)](#)

Historie firmwares met releassenotes

2017 Rev R2777 releasenotes: [Releasenotes R2777 \(2017\)](#)

2019 Rev R3468 releasenotes: [Releasenotes R3468 \(2019\)](#)

2020 Rev R3683 releasenotes: [Releasenotes R3683 \(2020\)](#)

2022 Rev R4299 releasenotes: [Releasenotes R4299 \(2022\)](#)

2023 Rev R4450 releasenotes: [Releasenotes R4450 \(2023\)](#)

2024 Rev R4580 releasenotes: [Releasenotes R4580 \(2024\)](#)

2025 Rev Rxxxx releasenotes: